Refrigerador
manual do usuário

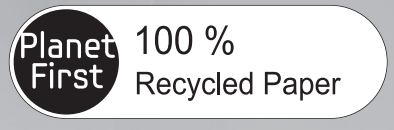

O papel utilizado na execução deste manual é 100 % reciclado.

imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir este produto Samsung.

SAMSUNG

Eletrodoméstico de livre instalação

DA68-03008T (B-PT)-00.indd 1 2015. 7. 24. 11:11

Índice

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 2
CONFIGURANDO O REFRIGERADOR 12
COMO OPERAR O SEU REFRIGERADOR..... 17
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS..... 23
SEÇÃO DE INSTALAÇÃO 24

Informações de segurança

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de usar o eletrodoméstico, leia este manual por completo e guarde-o para consulta.
- Use este eletrodoméstico somente para sua finalidade pretendida, conforme descrito neste manual de instruções. Este eletrodoméstico não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que recebam supervisão ou instrução com relação ao uso do eletrodoméstico por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Este eletrodoméstico pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, desde que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre o uso do eletrodoméstico de uma forma segura e compreendam os riscos envolvidos. Crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção por

DA68-03008T (B-PT)-00.indd 2 2015. 7. 24. 11:11

parte do usuário não deverão ser realizadas por crianças sem supervisão.

- Como as instruções operacionais a seguir abrangem diversos modelos, as características do seu refrigerador poderão diferir um pouco daquelas descritas neste manual.
- Qualquer pessoa que não seja um técnico autorizado corre riscos ao realizar um serviço de manutenção neste eletrodoméstico.

Símbolos de segurança e precauções importantes:

ADVERTÊNCIA	Riscos ou práticas inseguras que podem resultar em **ferimentos graves ou morte**.
CUIDADO	Riscos ou práticas inseguras que podem resultar em **ferimentos leves ou dano à propriedade**.

	NÃO tente.
	NÃO desmonte.
	NÃO toque.
	Siga as instruções com atenção.
	Desconecte o plugue da tomada de parede.
	Certifique-se de que a máquina está aterrada para evitar choque elétrico.
	Entre em contato com a central de atendimento para obter ajuda.
	Nota.

Estes sinais de advertência estão aqui para evitar ferimentos a você e às outras pessoas.
Siga-os com atenção.
Após ler esta seção, guarde-a em um local seguro para consulta futura.

DA68-03008T (B-PT)-00.indd 3 2015. 7. 24. 11:11

Aviso CE

Este produto foi considerado em conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão (2006/95/CE), a Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (2004/108/CE), a Diretiva RoHS (2011/65/UE), o Regulamento Autorizado (UE) N.º 1060/2010 da Comissão e a Diretiva de Design Ecológico (2009/125/CE) implementada pelo Regulamento (CE) N.º 643/2009 da União Europeia.
(Somente para produtos vendidos em países europeus)

⚠ ADVERTÊNCIA SINAIS DE ADVERTÊNCIA DE PERIGOS GRAVES QUANTO À INSTALAÇÃO

- Não instale o refrigerador em local úmido ou onde ele possa entrar em contato com água.
  - A deterioração do isolamento dos componentes elétricos pode causar choque elétrico ou incêndio.
- Não posicione o refrigerador sob a luz direta do sol ou exponha ao calor de fornos, aquecedores ou outros eletrodomésticos.
- Nunca use tubulações de gás, linhas telefônicas ou outros potenciais materiais condutores como aterramento.
  - O uso inadequado do plugue de aterramento pode resultar em choque elétrico.
- Não conecte vários eletrodomésticos à mesma tomada com várias entradas de força. O refrigerador sempre deve ser conectado em uma tomada individual, que tenha uma classificação de tensão correspondente à da placa de características.
  - Isso oferece o melhor desempenho e também impede a sobrecarga dos circuitos da fiação doméstica, o que poderia provocar risco de incêndio devido aos fios superaquecidos.
- Se a tomada de parede estiver solta, não insira o plugue.
  - Há risco de choque elétrico ou incêndio.
- Não use um cabo que apresente rachaduras ou danos por abrasão em sua extensão ou na extremidade.
- Não dobre excessivamente o cabo de força ou coloque itens pesados sobre ele.

- Este refrigerador deve ser instalado e posicionado

DA68-03008T (B-PT)-00.indd 4 2015. 7. 24. 11:11

adequadamente de acordo com o manual antes de ser usado.

- Conecte o plugue na posição adequada, com o cabo pendendo para baixo.
- Se o plugue for conectado de cabeça para baixo, o fio poderá romper e causar um incêndio ou choque elétrico.
- Ao deslocar o refrigerador, tome cuidado para não o passar sobre o cabo de força ou danificar este cabo.
- Isso representa risco de incêndio.
- Certifique-se de que o plugue não será esmagado ou danificado pela parte traseira do refrigerador.
- Mantenha os materiais da embalagem longe do alcance das crianças.
- Há risco de morte por sufocamento se as crianças colocarem os materiais na cabeça.
- O eletrodoméstico deve ser posicionado de forma que o plugue esteja acessível após a instalação.

- O refrigerador deve ser aterrado.
- É necessário aterrar o refrigerador para impedir choques elétricos causados pelo vazamento de corrente do refrigerador.

- Se o cabo de força estiver danificado, solicite a substituição imediata ao fabricante ou ao seu agente de manutenção.
- O fusível do refrigerador deve ser trocado por um técnico qualificado ou empresa de manutenção.
- Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico ou ferimentos.

CUIDADO SINAIS DE CUIDADO QUANTO À INSTALAÇÃO

- Mantenha a abertura da ventilação na carcaça do eletrodoméstico ou na estrutura de montagem sem obstruções.
- Assegure que o eletrodoméstico assenta durante duas horas após a instalação.

DA68-03008T (B-PT)-00.indd 5 2015. 7. 24. 11:11

⚠ ADVERTÊNCIA SINAIS DE ADVERTÊNCIA DE PERIGOS GRAVES QUANTO AO USO

- Não insira o plugue com as mãos molhadas.
- Não armazene itens sobre o eletrodoméstico.
- Ao abrir ou fechar a porta, os itens poderão cair e causar ferimentos e/ou danos ao material.
- Não coloque um recipiente cheio de água sobre o refrigerador.
- Se houver derrame, haverá risco de incêndio ou choque elétrico.
- Não permita que as crianças se pendurem na porta. Do contrário, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Não permita que as crianças entrem no refrigerador. Há risco de as crianças ficarem presas.
- Nunca coloque os dedos ou outros objetos no orifício do dispenser.
- Isso poderá causar ferimentos ou dano ao material.
- Não armazene substâncias voláteis ou inflamáveis no refrigerador.
- O armazenamento de benzeno, solvente, álcool, éter, gás liquefeito de petróleo e outros produtos do tipo podem provocar explosões.
- Não armazene produtos farmacêuticos, materiais científicos nem produtos sensíveis à temperatura no refrigerador.
- Os produtos que exigem controles de temperatura rigorosos não podem ser armazenados no refrigerador.
- Não insira ou use eletrodomésticos dentro do refrigerador, a menos que sejam de um tipo recomendado pelo fabricante.
- Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além daqueles recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito de refrigerante.

- Não desmonte ou repare o refrigerador sozinho.
- Você corre o risco de provocar um incêndio, mau funcionamento e/ou ferimento.

- As crianças devem ser supervisionadas

DA68-03008T (B-PT)-00.indd 6 2015. 7. 24. 11:11

para assegurar que não brinquem com o eletrodoméstico.

- As garrafas devem ser armazenadas bem próximas para que não caiam.
- Este produto destina-se somente ao armazenamento de alimentos em um ambiente doméstico.
- Se um vazamento de gás for detectado, evite a presença de chamas abertas ou fontes de ignição potenciais e ventile o ambiente no qual o eletrodoméstico está localizado, durante vários minutos.
- Use somente lâmpadas de LED fornecidas pelo fabricante ou agentes de manutenção.

- Se você sentir cheiro de produtos farmacêuticos ou fumaça, desconecte imediatamente o plugue e entre em contato com a central de atendimento da Samsung Electronics.
- Se houver dificuldade em trocar a lâmpada, entre em contato com os agentes de manutenção.
- Se os produtos estiverem equipados com lâmpada de LED, não desmonte a tampa da lâmpada e a lâmpada de LED sozinho.
- Entre em contato com os agentes de manutenção.

⚠ CUIDADO SINAIS DE CUIDADO QUANTO AO USO

- Para obter o melhor desempenho do produto:
- Não coloque alimentos muito próximos na frente dos respiros na parte traseira do eletrodoméstico, já que a circulação de ar poderá ser obstruída no compartimento do refrigerador.
- Embale os alimentos adequadamente ou insira-os em recipientes herméticos antes de colocá-los no refrigerador.
- Encha o tanque de água, a bandeja de gelo e os cubos de água somente com água potável.
- Não aplique choques fortes ou força excessiva na superfície do vidro.
- O vidro quebrado pode resultar em ferimentos e/ou danos à propriedade.

- Se o refrigerador for

DA68-03008T (B-PT)-00.indd 7 2015. 7. 24. 11:11

danificado por água, desconecte o plugue da tomada e entre em contato com a central de atendimento da Samsung Electronics.

⚠ CUIDADO SINAIS DE CUIDADO QUANTO À LIMPEZA

- Não pulverize água diretamente dentro ou fora do refrigerador.

- Há risco de incêndio ou choque elétrico.

- Não pulverize gás inflamável próximo ao refrigerador.

- Há risco de explosão ou incêndio.

- Não pulverize produtos de limpeza diretamente no visor.

- As letras impressas no visor poderão ser apagadas.

- Remova os corpos estranhos ou poeira dos pinos do plugue. Mas não use um pano molhado ou úmido ao limpar o plugue, remova os materiais estranhos ou poeira dos pinos do plugue.

- Do contrário, haverá risco de incêndio ou choque elétrico.

- Desligue o refrigerador antes de limpar e realizar reparos.

⚠ ADVERTÊNCIA SINAIS DE ADVERTÊNCIA DE PERIGOS GRAVES QUANTO AO DESCARTE

- Ao descartar este ou outros refrigeradores, remova a porta/as vedações da porta e o trinco da porta para que crianças pequenas ou animais não fiquem presos(as) em seu interior. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o eletrodoméstico.

- Descarte o material da embalagem deste produto de forma ambientalmente adequada.

- Deixe as prateleiras colocadas para que as crianças não possam escalá-las com facilidade. Certifique-se de que nenhuma das tubulações na parte traseira do eletrodoméstico está danificada antes do descarte.

- R-600a ou R-134a é usado como refrigerante.

DA68-03008T (B-PT)-00.indd 8 2015. 7. 24. 11:11

Verifique a etiqueta do compressor na parte traseira do eletrodoméstico ou a etiqueta de características dentro do refrigerador para conferir qual refrigerante é usado para o refrigerador. Quando este produto contiver gás inflamável (Refrigerante R-600a), entre em contato com a autoridade local para obter informações sobre o descarte seguro deste produto. O ciclopentano é usado como um gás de ventilação de isolamento. Os gases no material de isolamento exigem um procedimento de descarte especial. Entre em contato com as autoridades locais para obter informações sobre o descarte ambientalmente seguro deste produto. Certifique-se de que nenhuma das tubulações na parte traseira dos eletrodomésticos está danificada antes do descarte. As tubulações poderão romper no espaço aberto.

- Se o eletrodoméstico contiver refrigerante isobutano (R-600a), um gás natural com alta compatibilidade ambiental, é inflamável.
  Ao transportar e instalar o eletrodoméstico, deve-se tomar cuidado para assegurar que nenhuma parte do circuito de refrigeração é danificada.
- O O vazamento de gás pode provocar incêndio ou ferimentos nos olhos.
  Em caso de vazamento, elimine chamas ou fontes de ignição potenciais e ventile o ambiente no qual o eletrodoméstico está localizado, durante alguns minutos.

- Para evitar a criação de uma combinação de gás inflamável e ar, se ocorrer um vazamento no circuito de refrigeração, o tamanho do ambiente no qual o eletrodoméstico pode ser inserido dependerá da quantidade de refrigerante usada.
  Nunca inicie o uso do eletrodoméstico que apresente sinais de danos. Se estiver em dúvida, consulte seu revendedor.
  O local deve dispor de 1 m^3 para cada 8 g de refrigerante R-600a dentro do eletrodoméstico.
  A quantidade de gás

DA68-03008T (B-PT)-00.indd 9 2015. 7. 24. 11:11

refrigerante no seu eletrodoméstico em específico está exibida na placa de identificação dentro do eletrodoméstico.

DICAS EXTRAS PARA O USO ADEQUADO

- No caso de ocorrer uma falha de energia, entre em contato com a companhia de eletricidade local e pergunte quanto tempo isso irá durar.
- A maioria das falhas de energia que são corrigidas em uma ou duas horas não afetarão as temperaturas do refrigerador. No entanto, é preciso diminuir o número de aberturas de porta enquanto a energia estiver desligada.
- Se a chave for fornecida com o refrigerador, ela deverá ser mantida longe do alcance das crianças e distante do eletrodoméstico.
- O eletrodoméstico poderá não funcionar de maneira consistente (possibilidade de a temperatura aumentar muito no refrigerador) quando for colocado durante um período extenso de tempo abaixo da extremidade fria da faixa de temperatura para a qual o eletrodoméstico de refrigeração foi projetado.
- Não armazene alimentos que se estragam com facilidade em baixa temperatura, como bananas e melões.

Dicas de economia de energia

- Instale o eletrodoméstico em um cômodo frio, seco e com ventilação adequada. Certifique-se de que o eletrodoméstico não está exposto diretamente à luz solar e jamais coloque o mesmo próximo a uma fonte direta de calor (por exemplo, aquecedor).
- Nunca obstrua nenhum respiro ou grelha no eletrodoméstico.
- Permita que os alimentos quentes esfriem antes de colocá-los no eletrodoméstico.
- Coloque os alimentos congelados no refrigerador para descongelar. Desse modo, é possível usar as baixas temperaturas dos produtos congelados para resfriar alimentos no refrigerador.
- Não mantenha a porta do eletrodoméstico aberta durante

DA68-03008T (B-PT)-00.indd 10 2015. 7. 24. 11:11

muito tempo ao colocar ou retirar alimentos.

- Limpe regularmente a parte traseira do refrigerador.
  A poeira aumenta o consumo de energia.
- Não ajuste a temperatura para uma configuração mais fria do que o necessário.
- Certifique-se de que há exaustão de ar suficiente na base e na parte traseira do refrigerador.
  Não cubra as aberturas do respiro de ar.
- Permita que haja uma folga à direita, à esquerda, na parte traseira e na parte superior ao instalar o eletrodoméstico.
  Isso ajudará a reduzir o consumo de energia e a manter sua conta de luz mais barata.
- Visando ao uso mais eficiente de energia, mantenha todos os encaixes internos, como cestos, gavetas e prateleiras, no lugar indicado pelo fabricante.

Este eletrodoméstico é destinado para ser usado em aplicações domésticas e semelhantes, como:

- áreas de cozinha comunitária em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- chalés e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- ambientes no estilo cama e café da manhã;
- bufê e instalações não varejistas semelhantes.

DA68-03008T (B-PT)-00.indd 11 2015. 7. 24. 11:11

Configurando o refrigerador

PREPARAÇÃO PARA INSTALAR O REFRIGERADOR

Parabéns pela aquisição do refrigerador Samsung. Esperamos que você usufrua dos recursos inovadores e eficiências que esse novo eletrodoméstico oferece.

- Este refrigerador deve ser instalado e posicionado adequadamente de acordo com o manual antes de ser usado.
- Use este eletrodoméstico somente para sua finalidade pretendida, conforme descrito neste manual de instruções.
- Recomendamos que todos os serviços sejam desempenhados por uma pessoa qualificada.
- Descarte o material da embalagem deste produto de forma ambientalmente adequada.

ADVERTÊNCIA
- Puxe o plugue da tomada antes de trocar a lâmpada interna do refrigerador.
- Do contrário, há risco de choque elétrico.

Escolha do melhor local para o refrigerador

- Um local sem exposição direta à luz do sol.
- Um local com superfície plana.
- Um local com espaço suficiente para que a porta do refrigerador seja aberta com facilidade.
- Permita que haja espaço suficiente à direita, à esquerda, na parte posterior e superior visando à circulação de ar. Se o refrigerador não tiver um espaço suficiente, o sistema de resfriamento interno poderá apresentar um desempenho ineficiente.
- Certifique-se de que o eletrodoméstico pode ser movido livremente no caso de manutenção e serviço.

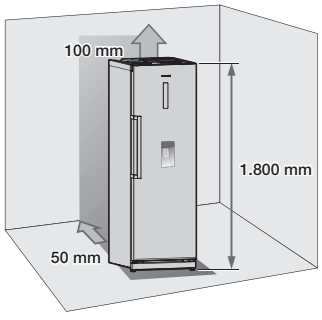

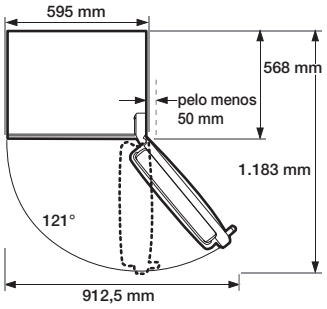

- A altura do produto poderá ser diferente, dependendo dos modelos.
- Permita que haja uma folga à direita, à esquerda, na parte traseira e na parte superior ao instalar o eletrodoméstico.
  Isso ajudará a reduzir o consumo de energia e a manter sua conta de luz mais barata.
- Não instale o refrigerador em um local com a temperatura abaixo de 10 °C.

CUIDADO
Puxe a unidade para fora durante a instalação, manutenção ou limpeza atrás do refrigerador e empurre-a novamente após o término do trabalho.
Certifique-se de que o piso pode suportar o refrigerador totalmente carregado.

Remova o papel do espaçador e, em seguida, fixe dois espaçadores (bloco cinza) na parte detrás do refrigerador para melhor desempenho.
Certifique-se de que os dois espaçadores estão presos conforme a figura abaixo, ao instalar o refrigerador.
Isso melhora o desempenho do refrigerador.

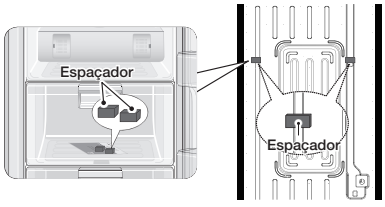

DA68-03008T (B-PT)-00.indd 12 2015. 7. 24. 11:11

INVERTENDO A PORTA DO REFRIGERADOR

ADVERTÊNCIA A Samsung recomenda que a inversão da abertura da porta seja finalizada somente por prestadores de serviço aprovados pela Samsung.
Este serviço será cobrado do cliente.

Todo o dano causado ao se tentar inverter a abertura da porta não é coberto pela garantia do fabricante do eletrodoméstico. Todo o reparo solicitado devido a tais circunstâncias será finalizado e cobrado do cliente.

Ferramentas necessárias (não fornecidas)

		
Chave Phillips (+)	Chave plana (-)	Chave de soquete de 10 mm (para parafusos)
		
Chave de soquete de 8 mm (para parafusos)	Chave inglesa (para o eixo de articulação)	Chave sextavada de 5 mm (para o eixo de articulação inferior)

1. Remova os quatro parafusos na parte superior do refrigerador.

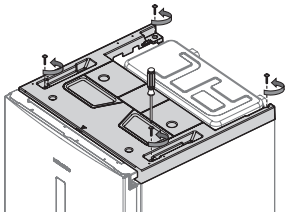

2. Remova a tampa de plástico e certifique-se de desconectar o fio ligado a esta.
   Após remover a tampa de plástico, verifique as peças de inversão da porta.

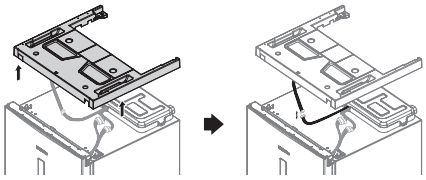

CUIDADO Tome cuidado para não danificar os fios elétricos ao remover a tampa plástica.

3. Desconecte os fios e, em seguida, remova os três parafusos.

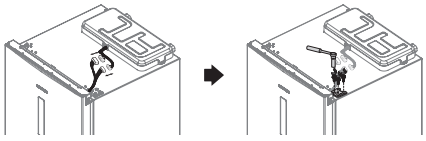

ADVERTÊNCIA Certifique-se de que o refrigerador está desligado antes de manusear os fios elétricos.

4. Remova a porta da articulação inferior ao suspender a porta com cuidado de forma reta.

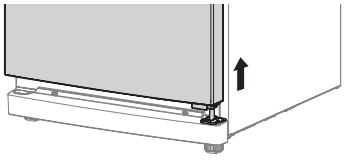

ADVERTÊNCIA A porta do refrigerador é pesada. Tome cuidado para não se ferir ao removê-la.

DA68-03008T (B-PT)-00.indd 13 2015. 7. 24. 11:11

5. Retire a tampa dos pés dianteiros após remover os dois parafusos.

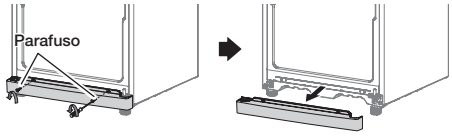

6. Remova os três parafusos apertando a articulação e também retire os três parafusos na parte inferior esquerda pelo pé dianteiro onde a articulação removida será inserida.

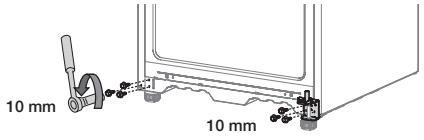

7. Retire o eixo de articulação usando, primeiramente, a chave sextavada. Solte o parafuso para remover o mecanismo de elevação da articulação e mude o lado do eixo e do mecanismo de elevação da articulação.

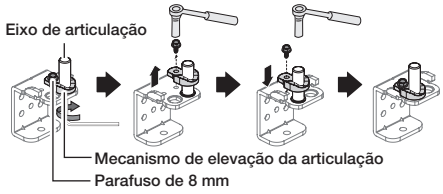

8. Prenda a articulação no lado esquerdo inferior do refrigerador, de onde os parafusos foram previamente removidos na etapa 6.
   Aperte os parafusos que foram removidos no lado inferior direito do refrigerador para uso futuro.
   Mude o pé da esquerda para a direita.

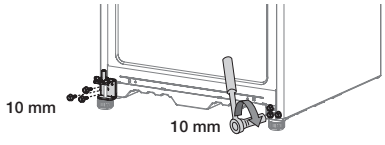

9. Remova os parafusos do lado esquerdo e direito da parte inferior da porta do refrigerador. Retire a trava da porta do lado direito e coloque no lado esquerdo.
   O mecanismo de elevação da articulação também deve ser mudado.

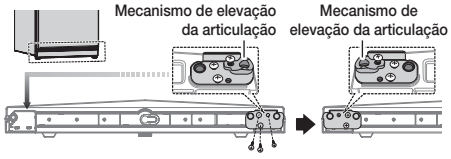

10. Remova a tampa da fiação na parte superior da porta do refrigerador para mudar o lado da fiação.

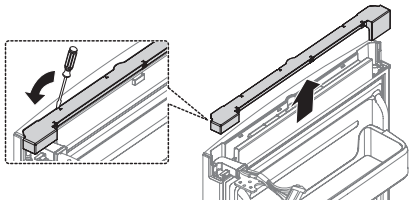

11. Remova a articulação e o ilhó da porta do refrigerador.
    Solte a tampa da articulação da lateral direita e puxe os fios para fora da tampa de articulação.

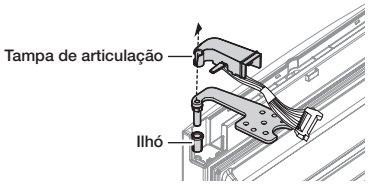

⚠ CUIDADO Tome cuidado para não danificar os fios elétricos ao remover a tampa de articulação.

DA68-03008T (B-PT)-00.indd 14 2015. 7. 24. 11:11

12. Use a chave para separar o eixo de articulação e, em seguida, mude a articulação de lado e recoloque o eixo de articulação.
Remova o calço da parte superior e coloque-o do outro lado.

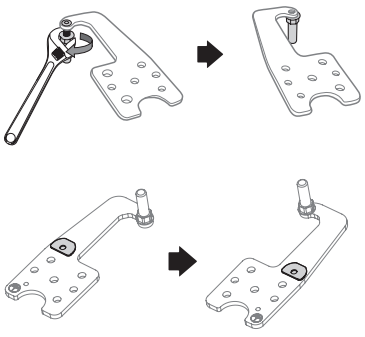

13. Monte novamente a articulação na porta do refrigerador no sentido inverso da etapa 11. Certifique-se de usar a tampa da articulação do lado esquerdo (que pode ser encontrada embaixo da tampa de plástico removida na etapa 2) e remova o ilhó.
Após a remontagem da articulação, do fio e da tampa da articulação, mude o lado da direita para a esquerda.

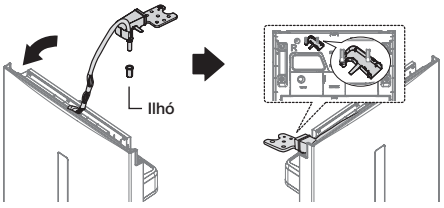

14. Após mudar a articulação, feche-a com a tampa da fiação na parte superior da porta do refrigerador.

A "Tampa da fiação da Porta R" pode ser encontrada na embalagem

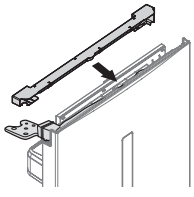

15. Retire a tampa do puxador e remova os parafusos; certifique-se de soltar os revestimentos e o puxador do lado esquerdo para o lado direito da porta.
(Certifique-se de tampar a lateral esquerda com os revestimentos soltos.)

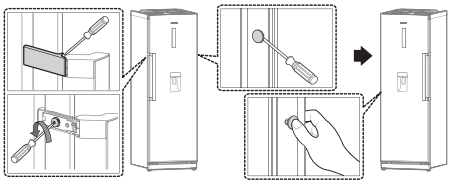

Os puxadores podem não ter tampa, dependendo dos modelos.

16. Mude o revestimento da articulação e prenda a tampa dos pés dianteiros.
Com cuidado, coloque a porta do refrigerador novamente.

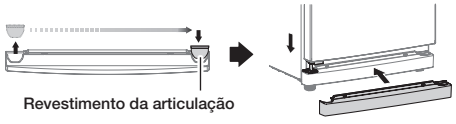

17. Aperte os três parafusos e, em seguida, conecte novamente toda a fiação.

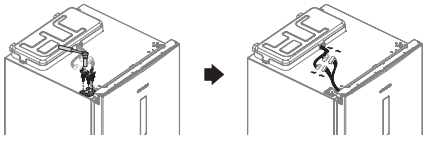

ADVERTÊNCIA Certifique-se de que o refrigerador está desligado antes de manusear os fios elétricos.

DA68-03008T (B-PT)-00.indd 15 2015. 7. 24. 11:12

18. Ligue a fiação na tampa de plástico e coloque a tampa de volta em sua posição original.

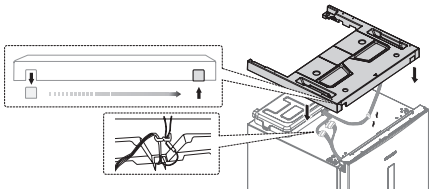

19. Aperte novamente os quatro parafusos em suas posições.

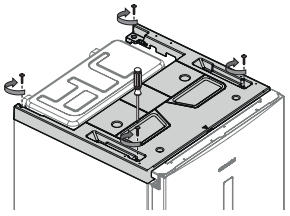

20. Solte as vedações das portas da geladeira e do freezer e, em seguida, prenda-as após girá-las 180˚.

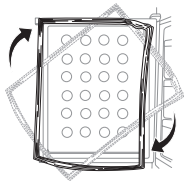

ADVERTÊNCIA Após a inversão das portas, certifique-se de que as vedações das portas da geladeira e do freezer estão dispostas da maneira adequada.
Caso não estejam, poderá haver um ruído ou a formação de gotículas que afetam o desempenho do refrigerador.

NIVELAMENTO DO REFRIGERADOR

Se a parte dianteira do eletrodoméstico estiver levemente mais alta do que a parte traseira, a porta poderá ser aberta e fechada com mais facilidade.
Gire os pés de ajuste no sentido horário para aumentar e no anti-horário para reduzir a altura.

Caso 1) O eletrodoméstico está inclinado para a esquerda.

- Gire o pé de ajuste esquerdo na direção da seta até que o eletrodoméstico esteja nivelado.

Caso 2) O eletrodoméstico está inclinado para a direita.

- Gire o pé de ajuste direito na direção da seta até que o eletrodoméstico esteja nivelado.

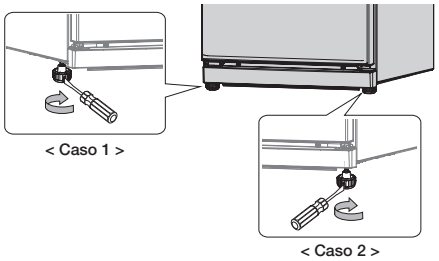

< Caso 1 >

< Caso 2 >

DA68-03008T (B-PT)-00.indd 16 2015. 7. 24. 11:12

VERIFICANDO O PAINEL DE CONTROLE

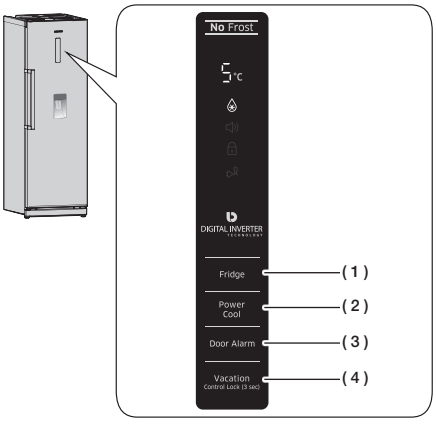

Sempre que o botão for pressionado, um bipe curto será emitido.

USANDO O PAINEL DE CONTROLE

(1)	Fridge (Geladeira)
8 °C	Pressione o botão Fridge (Geladeira) para ajustar a temperatura dentro da faixa de 1 °C a 7 °C. A temperatura de ajuste padrão é de 3 °C e cada vez que o botão for pressionado, a temperatura se modificará na ordem a seguir e o indicador de temperatura exibirá a temperatura desejada. 3°C — 2°C — 1°C — 7°C 4°C — 5°C — 6°C Quando a configuração da temperatura for concluída, o indicador de temperatura exibirá a temperatura atual do refrigerador. Se a temperatura atual for superior a 9 °C, o indicador de temperatura será exibido como 9 °C.

(2)	Power Cool (Resfriamento rápido)
	Pressione o botão Power Cool (Resfriamento rápido) para ativar a função Power Cool (Resfriamento rápido). O indicador do Power Cool (Resfriamento rápido) acenderá e o refrigerador será acelerado para a quantidade de tempo necessária para resfriar produtos no refrigerador. A função Power Cool (Resfriamento rápido) operará durante 2 horas e 30 minutos para resfriar rapidamente o refrigerador. Para desativar a função Power Cool (Resfriamento rápido), pressione o botão Power Cool (Resfriamento rápido) novamente.

A função Power Cool (Resfriamento rápido) não pode ser usada junto com a função Vacation (Férias).
A seleção da função Vacation (Férias) desativará automaticamente a função Power Cool (Resfriamento rápido).

(3)	Door Alarm (Alarme de porta)
	1. Alarm (Alarme) Pressione o botão Door Alarm (Alarme da porta) para ativar a função Alarm (Alarme). O indicador de alarme será aceso e o refrigerador irá alertá-lo com o som de um alarme se a porta do refrigerador for mantida aberta por mais de dois minutos. Para desativar a função Alarm (Alarme), pressione o botão Door Alarm (Alarme da porta) novamente. 2. Display Off (Indicador desligado) Como padrão, o indicador de temperatura fica desligado. Para alternar entre os modos ligado e desligado, pressione o botão Door Alarm (Alarme da porta) por 3 segundos.

DA68-03008T (B-PT)-00.indd 17 2015. 7. 24. 11:12

(4)	**Vacation Control Lock (Bloqueio de controle de férias) (3 segundos)**
	Pressione o botão Vacation (Férias) para ativar a função Vacation (Férias). O indicador Vacation (Férias) acenderá e o refrigerador configurará a temperatura em 15 °C para reduzir o consumo de energia enquanto você estiver ausente (de férias ou em viagem de trabalho, etc.). Mantenha o refrigerador sem bactérias e odores.
	Pressione o botão Vacation (Férias) por três segundos para ativar a função Child Lock (Bloqueio para crianças). O indicador Child Lock (Bloqueio para crianças) acenderá e todos os botões no painel de controle serão bloqueados. Para desativar a função Child Lock (Bloqueio para crianças), pressione o botão Vacation (Férias) novamente por três segundos.

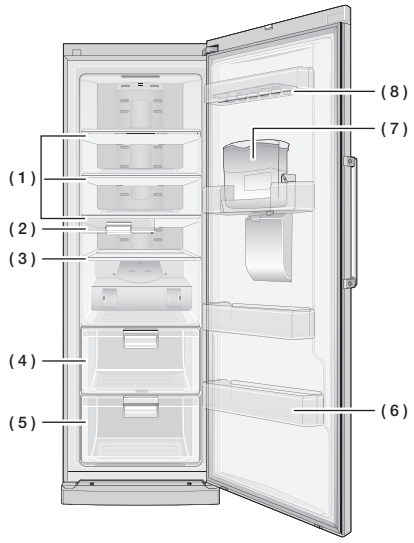

- A função Vacation (Férias) será desativada automaticamente se a função Power Cool (Resfriamento rápido) for selecionada ou se a temperatura for ajustada enquanto a função Vacation (Férias) estiver ativada.
- Certifique-se de retirar os alimentos antes de usar a função Vacation (Férias).

- Alguns dos recursos, como o tanque de água e a estação de bebidas, podem ser diferentes e talvez não estejam disponíveis, dependendo do modelo.
- Para obter mais espaço, pode-se remover o tanque de água (**7**).
  Isso não afeta as características térmicas e mecânicas.
  Um volume de armazenamento declarado do compartimento do refrigerador é calculado com essa peça removida.

DA68-03008T (B-PT)-00.indd 18 2015. 7. 24. 11:12

(1) Prateleiras de vidro

As prateleiras de vidro são fáceis de limpar e permitem ver o que está armazenado no refrigerador.
Elas foram projetadas para serem resistentes a rachaduras e podem ser usadas para armazenar todos os tipos de alimentos e bebidas.

(2) Compartimento móvel para alimentos delicados

Um compartimento para alimentos delicados foi projetado para ser ajustável horizontalmente. Dependendo do conteúdo abaixo dele, será possível movimentar o compartimento para a esquerda e para a direita.
Pode-se armazenar bebidas, laticínios ou alimentos que precisam ser cozinhados rapidamente.

(3) Prateleira dobrável

A prateleira funciona como uma prateleira com profundidade total ou pode ser dobrada para acomodar recipientes mais altos.

(4) Gaveta de produtos frescos

Ajuda a manter o sabor do alimento e a prolongar o seu frescor. Use-a para guardar pães e bolos.

(5) Gavetão com controle de umidade

Você pode utilizar a gaveta para controlar a umidade das frutas e verduras para preservar seu frescor.

(6) Anteparo de longo alcance da porta

Projetada para conter itens grandes e pesados, como litros de leite ou outras garrafas e recipientes.

(7) Tanque de água

É possível retirar água gelada em um tanque de água e pegar água do dispenser de água sem abrir o refrigerador.

(8) Bandeja de ovos

O melhor local para armazenar ovos.
Posicione a bandeja de ovos na prateleira para armazenar os ovos de forma segura e com acesso fácil.

⚠ CUIDADO

- Se você planeja se ausentar durante um período significativo de tempo, esvazie o refrigerador e desligue-o. Remova o excesso de umidade da parte interna do eletrodoméstico e deixe a porta aberta. Isso ajuda a impedir o surgimento de odores e bolores.
- Se o refrigerador não for usado durante um longo período, desconecte o plugue.

DA68-03008T (B-PT)-00.indd 19 2015. 7. 24. 11:12

USANDO A PRATELEIRA DOBRÁVEL

Você pode recolher a prateleira dobrável se precisar acomodar recipientes ou produtos mais altos na prateleira de baixo.

1. Suspenda levemente a prateleira e deslize-a para dentro.
2. Basta puxar a prateleira dobrada para usá-la totalmente estendida.

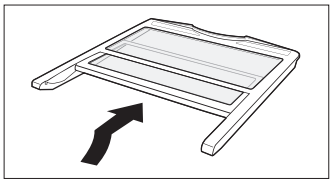

UTILIZANDO O GAVETÃO COM CONTROLE DE UMIDADE

Você pode utilizar o gavetão para controlar para controlar a umidade dos produtos que precisam ser preservados quanto ao seu frescor.

Use a alavanca de controle de umidade na parte superior da gaveta para ajustar a umidade.
Desloque a alavanca para a direita para manter a umidade baixa dentro da gaveta.
Desloque a alavanca para a esquerda para manter a umidade alta. Mais orifícios permitirão que haja uma umidade mais elevada dentro da gaveta.

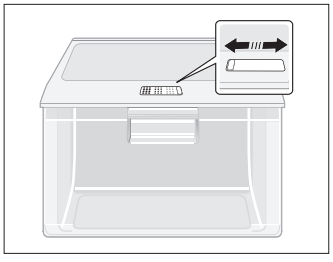

USANDO O DISPENSER DE ÁGUA

Enchendo de água

Você pode encher o tanque de água mantendo-o dentro do refrigerador ou pode retirá-lo para encher de água.

Método 1

Encha com água por meio do orifício na parte superior do tanque de água.
Se a água for derramada muito rápido, ela poderá vazar.

Método 2

1. Solte a trava em ambas as laterais do tanque de água para remover a cobertura no tanque de água.
2. Encha o tanque de água.

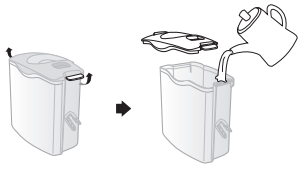

CUIDADO Não insira nada além de água no tanque de água.

DA68-03008T (B-PT)-00.indd 20 2015. 7. 24. 11:12

Pegando água do dispenser

Coloque um copo sob a saída de água e, com ele, empurre suavemente a alavanca do dispenser de água.

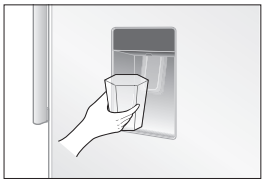

- Certifique-se de que o copo está alinhado com o dispenser para impedir que a água seja espirrada.
- O dispenser de água talvez não esteja disponível, dependendo do modelo.

REMOVENDO AS PARTES INTERNAS

Compartimento móvel para alimentos delicados

Puxe o compartimento para alimentos delicados totalmente para fora. Em seguida, suspenda levemente para removê-lo.

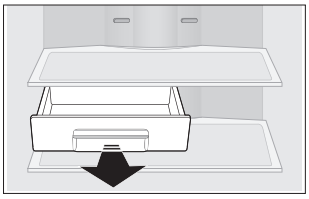

Prateleiras

Com cuidado e usando as duas mãos, suspenda as prateleiras e puxe-as em sua direção.
(Prateleira de vidro/prateleira dobrável)

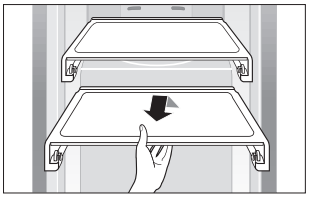

Gavetas

Puxe as gavetas totalmente para fora. Em seguida, suspenda levemente para removê-las.
(Gaveta de plástico/caixa grande de controle da umidade)

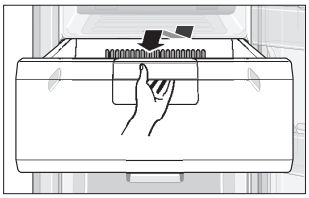

Anteparos da porta

Segure com firmeza os anteparos da porta com as duas mãos e suspenda a porta com cuidado para remover os anteparos da porta.

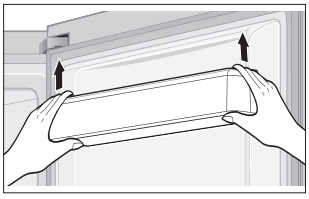

Tanque de água

Segure com firmeza o tanque de água com as duas mãos e suspenda com cuidado em sua direção para remover o tanque de água.

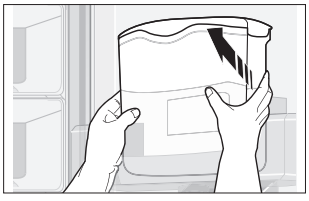

O tanque de água talvez não esteja disponível, dependendo do modelo.

DA68-03008T (B-PT)-00.indd 21 2015. 7. 24. 11:12

LIMPANDO O REFRIGERADOR

ADVERTÊNCIA Não use benzeno, solvente ou Clorox™ para limpar.
Eles poderão danificar a superfície do eletrodoméstico e provocar risco de incêndio.

CUIDADO Não pulverize água no refrigerador enquanto ele estiver ligado, já que isso poderá provocar um choque elétrico.
Não limpe o refrigerador com benzeno, solvente ou detergente para carro devido ao risco de incêndio.

TROCANDO A LÂMPADA INTERNA

Para obter informações sobre a lâmpada de LED, entre em contato com o engenheiro da central de atendimento para trocá-la.

DA68-03008T (B-PT)-00.indd 22 2015. 7. 24. 11:12

Solução de problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O eletrodoméstico não está funcionando de forma alguma e a temperatura está muito alta.	• Verifique se a tomada está conectada corretamente. • O controle de temperatura no painel dianteiro está configurado corretamente? • O eletrodoméstico está localizado sob a luz direta do sol ou próximo a uma fonte de calor? Se sim, ele também poderá não ser capaz de refrigerar. Instale-o em um local afastado da luz solar direta e de fontes de calor. • A parte posterior do eletrodoméstico está muito próxima da parede? Se sim, ele poderá não ser capaz de refrigerar suficientemente. Mantenha-o a uma distância adequada da parede. • Há muitos alimentos dentro do refrigerador, de forma que eles bloqueiam a ventilação? Para manter o refrigerador em uma temperatura adequada, não o encha com muitos alimentos.
Há ruídos incomuns.	• Verifique se o eletrodoméstico está instalado sobre um piso estável e uniforme. • A parte posterior do eletrodoméstico está muito próxima da parede? • Objetos estranhos caíram atrás ou sob o eletrodoméstico? • O compressor no eletrodoméstico está emitindo um ruído? • Pode-se ouvir um tique-taque dentro do eletrodoméstico, mas isso é normal. Esse som será emitido quando diversos acessórios se contraírem ou se expandirem.
As extremidades dianteiras e laterais do eletrodoméstico estão quentes e começa a haver formação de condensação.	• Tubos com isolamento térmico encontram-se instalados nos cantos da parte frontal do eletrodoméstico para evitar a formação de condensação. Quando a temperatura ao redor se eleva, pode ser que isso nem sempre seja eficaz. No entanto, isso não é anormal. • Em climas muito úmidos, a condensação poderá ser formada na superfície externa do eletrodoméstico quando a umidade no ar entrar em contato com a superfície de resfriamento do eletrodoméstico.
Consegue ouvir um líquido borbulhando no eletrodoméstico.	• Trata-se do refrigerante, que esfria a parte interna do eletrodoméstico.
Há um cheiro ruim dentro do eletrodoméstico.	• Existe algum alimento estragado no refrigerador? • Certifique-se de que alimentos com cheiro forte (por exemplo, peixe) estão embalados de forma hermética. • Limpe o freezer periodicamente e jogue fora alimentos estragados. Ao limpar a parte interna da geladeira, armazene os alimentos em outro local e desligue o eletrodoméstico. Seque-o com um pano seco após 2 a 3 horas e, em seguida, permita a circulação de ar dentro do refrigerador.
Há uma camada de gelo nas paredes do eletrodoméstico.	• Os respiros de saída de ar estão obstruídos pelos alimentos armazenados dentro do refrigerador? • Mantenha o máximo de espaço possível entre os alimentos para melhorar a ventilação. • Se a gaveta do freezer não estiver fechada completamente ou estiver bloqueada, poderá ocorrer a entrada de umidade, que provocará a formação de congelamento severo.
Há formação de condensação na parede interna do eletrodoméstico e em volta das verduras.	• Alimentos com alto teor de água estão armazenados sem cobertura com um alto nível de umidade ou a porta foi deixada aberta por um longo período. • Armazene os alimentos com uma tampa ou em recipientes vedados.

DA68-03008T (B-PT)-00.indd 23 2015. 7. 24. 11:12

Seção de instalação

Instalando os produtos juntos

A combinação Side by Side é possível nos modelos da Samsung que começam com RZ**, RR**.
Solicite à loja detalhes como cor e design.
Para a disposição Side by Side, certifique-se do seguinte:

- Recomenda-se posicionar a geladeira à direita para obter o melhor desempenho.
- Para um acabamento perfeito, deixe as folgas mostradas a seguir e instale os ESPAÇADORES contidos no kit de instalação fornecido. (Disponível apenas em alguns modelos)
- Certifique-se de que a altura do refrigerador e do freezer é a mesma, consultando a página 16 .

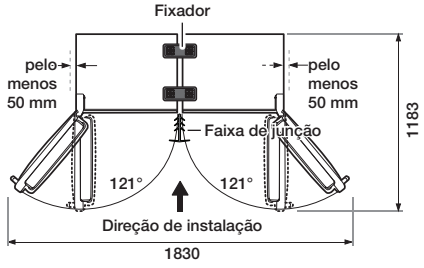

Ferramentas necessárias

Fixador	Faixa de junção	Fixador inferior A, B	Parafusos

Como instalar o produto

Certifique-se de desligar a força de ambos os produtos.

1. Mantenha a distância entre o refrigerador e o freezer em cerca de 5 a 7 mm.
2. Remova a tampa dos pés dianteiros do refrigerador e do freezer ao retirar os parafusos.

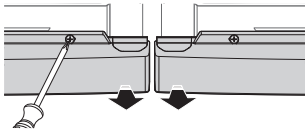

3. Remova o parafuso de cada um dos produtos e aperte-os de novo após inserir o fixador inferior.



4. Insira a faixa de junção entre o refrigerador e o freezer.

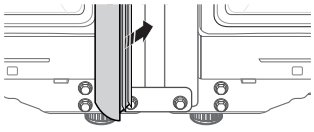

5. Insira dois fixadores com firmeza na parte superior dos produtos.

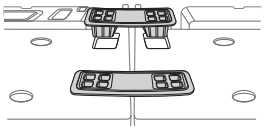

6. Coloque a tampa dos pés dianteiros novamente em ambos os produtos.

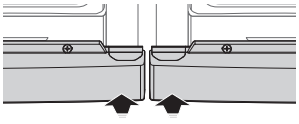

7. Una o fixador inferior B com os parafusos na parte posterior dos produtos.



DA68-03008T (B-PT)-00.indd 24 2015. 7. 24. 11:12

GARANTIA LIMITADA PARA
REFRIGERADOR SAMSUNG

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

A SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG) garante o produto acima identificado contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal), mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contado a partir da data de aquisição identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto ou da data da entrega do produto. **A SAMSUNG**, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto de acordo com os termos desta garantia. O reparo, a critério da **SAMSUNG**, poderá incluir a substituição de peças, por novas ou recondicionadas equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da **SAMSUNG**.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a **SAMSUNG** e o usuário, a garantia não cobre a instalação do equipamento bem como danos decorrentes da instalação inadequada.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA (LEGAL E ADICIONAL)

A garantia não cobre: (a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal do produto pelo cliente, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, limpeza em desacordo com o Manual de Instruções, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; (b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas **SAMSUNG** para este produto; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, porta, prateleiras, gavetas, cabos, etc.) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto SAMSUNG(gabinete, cabos, placas, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros) ou exposição excessiva ao calor; (g) se o uso do produto não for exclusivamente doméstico. (h) Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou rede elétrica local inadequadas.
(i) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüências advindas dessas ocorrências. (j) Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, água, tais como oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual de Consumidor, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto. (k) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto. (l) Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de
resíduo, ou ainda, decorrente da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.

IV. A GARANTIA ADICIONAL NÃO COBRE

(a) Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência técnica, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem emitida pela **SAMSUNG** divulgada através do Serviço de Atendimento ao Consumidor.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. Em hipótese alguma a **SAMSUNG** será responsável por indenização superior ao preço da compra do produto, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

☎ ***CCC***
Customer Contact Center
☎ **0800 124 421**
SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG
www.samsung.com/br/support

Anotações

Anotações

Limites da temperatura ambiente

Esse refrigerador foi projetado para ser operado em temperaturas ambientes especificadas pela categoria de temperatura indicada na chapa de características.

Categoria	Símbolo	Faixa da temperatura ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperado ampliado	SN	+10 a +32	+10 a +32
Temperado	N	+16 a +32	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38	+18 a +38
Tropical	T	+16 a +43	+18 a +43

A temperatura interna poderá ser afetada por fatores como a localização do refrigerador, a temperatura ambiente e a frequência com que a porta é aberta.
Ajuste a temperatura conforme exigido para compensar esses fatores.

Descarte correto desse produto

(Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos)

Português

(Aplicável em países com sistema de coleta diferenciada)

Essa marcação no produto, acessórios ou literatura indica que o produto e os seus acessórios eletrônicos (p. ex., carregador, fone de ouvido/microfone, cabo USB) não devem ser descartados com outras formas de lixo doméstico no final da sua vida útil operacional. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana devido ao descarte não controlado de dejetos, separe esses itens de outros tipos de dejetos e recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos do material.

Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor ao qual adquiriram esse produto ou com o órgão governamental local para obter detalhes sobre para onde e como eles podem encaminhar esses itens para uma reciclagem ambientalmente segura.

Os usuários corporativos devem entrar em contato com seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra. Esse produto e os seus acessórios eletrônicos não devem ser misturados a outros dejetos comerciais para descarte.

Se você tem dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos,
por favor contate a linha de apoio aos Clientes Samsung.

Av. Maria Coelho Aguiar 215, BLOCO D 2 Andar Sao Paulo SP, Brazil, 05805-000
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
www.samsung.com/br/support

DA68-03008T-00